

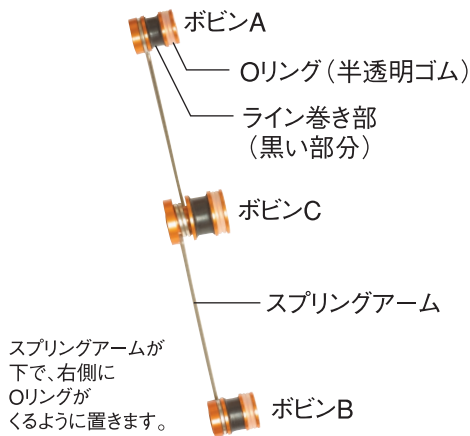




# EZ knotterの使い方

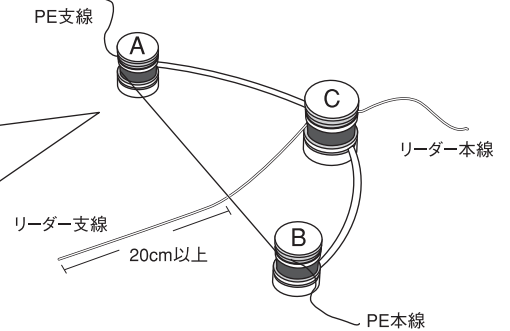


- 1** PEラインの先端をボビンAのOリングにはさみ、黒いライン巻き部に6回巻き付けます。本体を弓状に少し曲げて、もう片方のPEラインをボビンBのライン巻き部に6回巻き、Oリングにはさんで留めます。次にリーダーをPEラインの下に通し、20cm以上余して、ボビンCのライン巻き部に6回巻いて、Oリングで留めます。

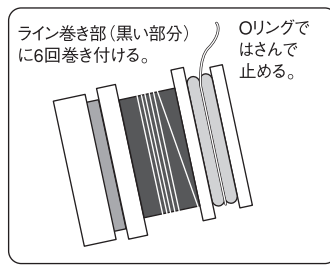


- 2** リーダー支線を、図のように上から通して編みます。リーダーを引っぱりながら、初回だけ本体を弓状に少し曲げて、テンションをゆるめ、結び目を整えます。右手の親指と人差し指で結び目をはさみ、次も同様にリーダーを上から通して編んでいきます。これを合計10回繰り返します。最後は、手前のPE本線側(ボビンBの方向)に編んで終了です。

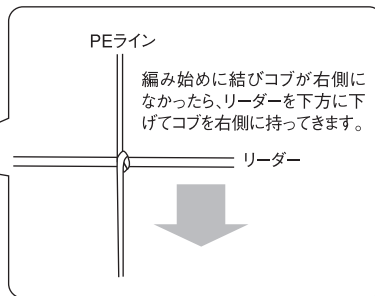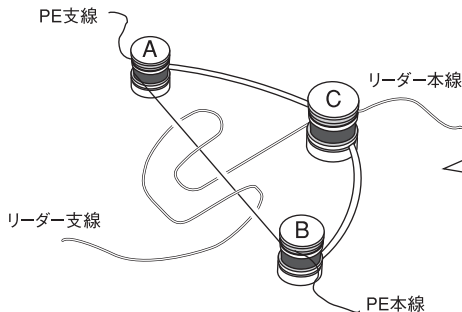



- 3** リーダー支線を、PE支線側(ボビンAの方向)の下をくぐらせて、図のように輪に通します。本体のテンションをゆるめながらリーダーを引っぱり、しっかりロックされてラインは解けなくなります。

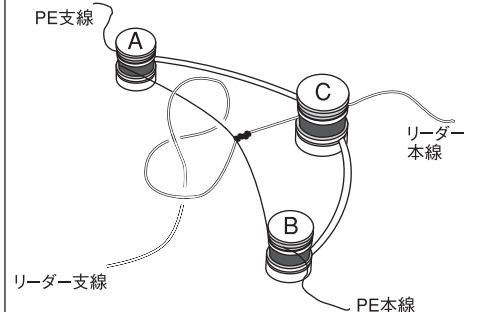


- 4** ボビンCのリーダーと、ボビンAのPEラインをほどきます。次に外したリーダー本線をボビンAのライン巻き部に6回巻いてOリングに止め、EZノッターを時計回りに半転させて、リーダー支線をボビンBのリングに留めます。ラインを外す際は、バネの反動にご注意ください。

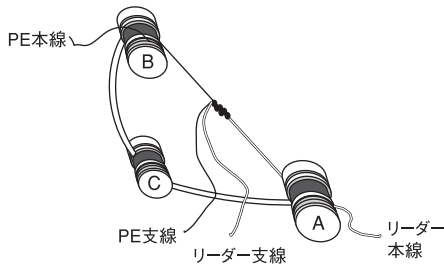


- 5** あとはPE支線でハーフヒッチを編み込んでいきます。ラインが張っているので、力もいらず、簡単に編み込みができます。リーダー支線をボビンBのOリングにとめ、PE支線でハーフヒッチします。最初は上から、次に下から。必ず上下交互に編んでください。合計10回編み込めば充分です。

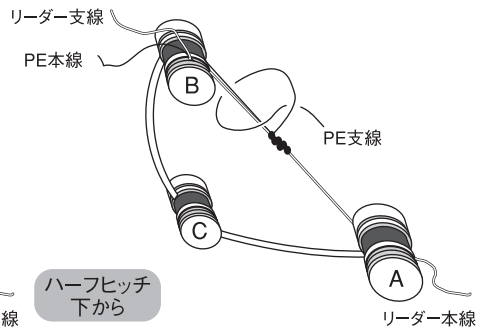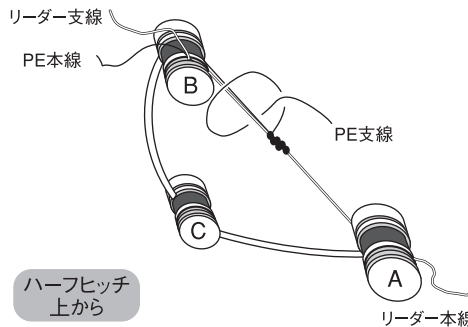

- 6** リーダー支線を外し、不要な部分を1mm残してカットします。その後、PE本線にPE支線をハーフヒッチで編みます。上下交互に、合計10回編みます。

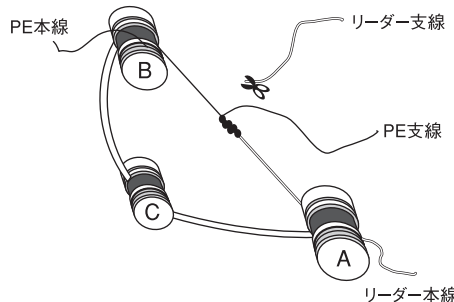

- 7** 最後にエンドノット。上から2回通して締め込みます。不要なPE線をカットすれば出来上がりです。EZノッターからラインを外した後、リーダー及びPE切れ端部分はライターで焼いて処理してください。

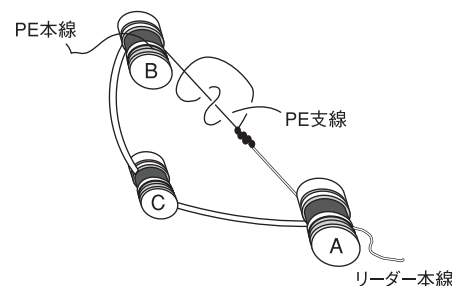

使い方動画をYou Tubeで公開中!  
「EZノッターで簡単FGノット」  
<http://www.gear-lab.com/>

EZノッター 検索